



## VALG AF SETPUNKT

For et nævnt produkt

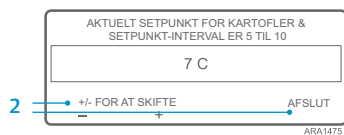

Hvis skærmen "Skift setpunkt for kartofler" vises efter tryk på funktionstasten JA for at vælge et nævnt produkt, er det nævnte produkt blevet programmeret med et setpunkts-interval. Afslut følgende trin for at vælge et setpunkt for nævnte produkt.

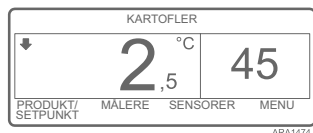


1. Skærmen "Skift setpunkt for kartofler" vises kortvarigt, og så vises skærmen "Aktuelt setpunkt for kartofler & setpunkt-interval er 40 til 50".

- Tryk på funktionstasterne + / - eller FORLAD i overensstemmelse hermed sådan som det er beskrevet nedenfor.
  - Tryk på funktionstasterne + eller - for at ændre aktuelt setpunkt for nævnt produkt. Gå til trin 6 under "Ændring af setpunkt for et nævnt produkt" for at fortsætte.
- ELLER
  - Tryk på funktionstasten FORLAD for at acceptere aktuelt setpunkt for nævnt produkt. Standarddisplayet vises med det nævnte produkt og setpunkt.

**BEMÆRK:** Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde retur til standarddisplayet.


**BEMÆRK:** Hvis der ikke trykkes på nogen taster i 30 sekunder, mens man er på skærmen for nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet og setpunktet vil forblive på vist setpunkt.

For at få mere information eller vejledning, så kontakt Thermo King's serviceafdeling

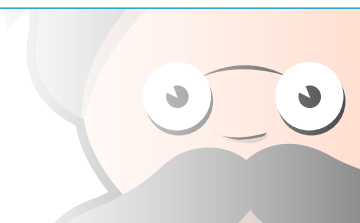

## ÆNDRING AF SETPUNKTET




For et nævnt produkt

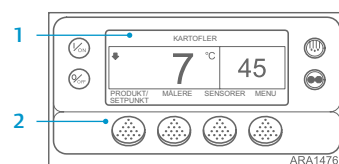

Hvis nævnte produkt er blevet programmeret med et setpunkt-interval, kan setpunktet for nævnte produkt ændres. Dette eksempel viser standarddisplayet med funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT.



- Start ved standarddisplayet. Hvis displayet temperaturovervågning vises, trykkes der på funktionstasten MENU én gang for at vende tilbage til standarddisplayet.
- Tryk på funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT på standarddisplayet.
- "Nævnt produkt, numerisk setpunkt eller skift setpunkt?" Skærmen vil vises.
- Tryk på funktionstasten SKIFT SP.
- Skærmen "Skift setpunkt for kartofler" vises kortvarigt, og så vises skærmen "Aktuelt setpunkt for kartofler og setpunkt-interval er 40 til 50".
- Tryk på funktionstasterne + eller - for at ændre setpunktet.
- Tryk på funktionstasten JA for at acceptere det nye setpunkt.
  - Hvis tasten NEJ trykkes, vil sætpunktsændring af nævnt produkt lavet med funktionstasterne + eller - ikke blive accepteret, det nævnte produkt-setpunkt vil ikke blive ændret, og displayet vender tilbage til standarddisplayet.

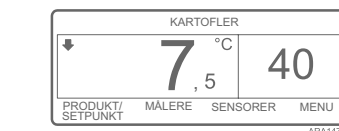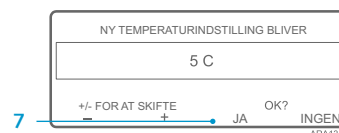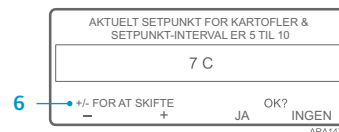

- Hvis funktionstasten JA trykkes, vil sætpunktsændring af nævnt produkt lavet med + eller - blive accepteret, og de følgende skærbilleder vil vises.
- Skærmen "Programmering af nyt setpunkt for kartofler" vises kortvarigt.
  - Skærmen "Nyt setpunkt er 40" vises kortvarigt.
  - Standarddisplayet vises med nyt setpunkt.

**BEMÆRK:** Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde retur til standarddisplayet.

**BEMÆRK:** Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

**THERMO KING**


# SR-2/SR-3 Smart kølerum 2/3 Mikroprocessor




## Driver guide til OptiSet Plus Drift

**IR** Ingersoll Rand®

## OPTISET PLUS

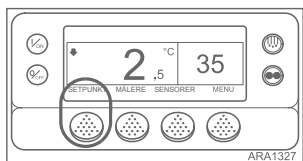


Controlleren kan programmeres med OptiSet Plus temperaturprofiler, der gør det muligt for brugeren at vælge nævnte produkter og/eller numeriske setpunkter. Se den relevante betjeningsvejledning for at få mere detaljeret information om brug af OptiSet Plus.

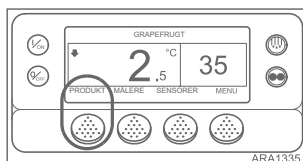

- **Numerisk setpunkt** – Hvis controlleren ikke har indlæst nævnte produkter, vil yderste, venstre funktionstast vise SETPUNKT som vist nedenfor. Dette er fabrikkens standardindstilling. Skift numerisk setpunkt som det normalt gøres på en SR-2-controller.
- **Nævnte produkter** – Controlleren kan programmeres til kun at tillade valg af nævnte produkter. I hvilket tilfælde yderste, venstre funktionstast vil vise PRODUKT som vist nedenfor. Nævnte produkter kan have et enkelt

setpunkt, eller de kan have et setpunkts-interval, der tillader brugeren at vælge et setpunkt inden for dette interval.






- **Nævnte produkter eller numerisk setpunkt** – Controlleren kan programmeres til at tillade valg af nævnte produkter eller numeriske setpunkter. I hvilket tilfælde yderste, venstre funktionstast vil vise PRODUKT/SETPUNKT som vist nedenfor.

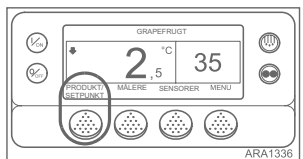

**BEMÆRK:** I OptiSet Plus betyder udtrykkene "numeriske setpunkt" og "setpunkt" det samme og vises som tal. Udtrykkene "nævnt produkt" og "produkt" betyder det samme og vises som ord.

**BEMÆRK:** Alarmkode 127, Setpunkt ikke indtastet, kan laves, hvis funktionstasterne + eller - bruges til at ændre numerisk setpunkt eller nævnt produkt, men funktionstasterne JA eller NEJ bruges ikke til at acceptere eller afvise den nye indstilling inden for 10 sekunder.

## VALG AF NUMERISK SETPUNKT

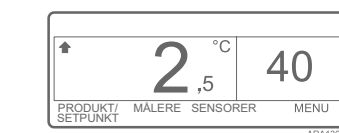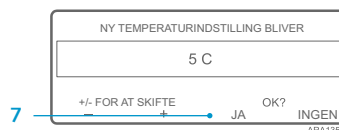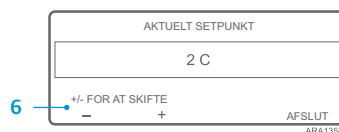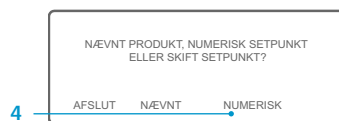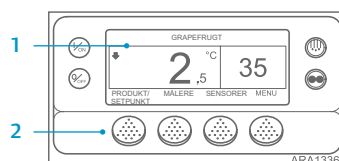

ikke blive accepteret, setpunktet vil ikke ændres, og displayet vender tilbage til standarddisplayet.

- Hvis funktionstasten JA trykkes, vil ændringen af setpunkt valgt med funktionstasterne + eller - blive accepteret, og de følgende skærme vises.
8. Skærmen "Programmering af nyt setpunkt" vises kortvarigt.
  9. Skærmen "Nyt setpunkt er 40" vises kortvarigt.
  10. Standarddisplayet vises med nyt setpunkt.




**BEMÆRK:** Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde retur til standarddisplayet.

**BEMÆRK:** Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

For at vælge eller ændre et numerisk setpunkt, så udfør følgende trin. Dette eksempel viser standarddisplayet med funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT. Brug af standarddisplayet med funktionstasten SETPUNKT er dybest set det samme, men nogle af skærmene afviger lidt.

1. Start ved standarddisplayet. Hvis displayet temperaturovervågning vises, trykkes der på funktionstasten MENU én gang for at vende tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT (eller SETPUNKT) på standarddisplayet.
3. Skærmen "Nævnt produkt/numerisk setpunkt?" vises kortvarigt, så vises skærmen "Nævnt produkt eller numerisk setpunkt?". Skærmen vil vises.
4. Tryk på funktionstasten NUMERISK.
5. Skærmen "Setpunkt" vises kortvarigt, så vises skærmen "Aktuelt setpunkt er".
6. Tryk på funktionstasterne + eller - for at ændre setpunktet.
7. Tryk på funktionstasten JA for at vælge nyt setpunkt.
  - Hvis funktionstasten NEJ trykkes, vil ændringen af setpunkt valgt med funktionstasterne + eller -

## VALG AF NÆVNT PRODUKT

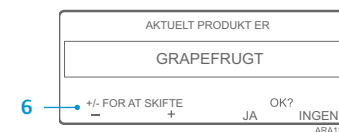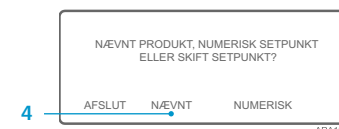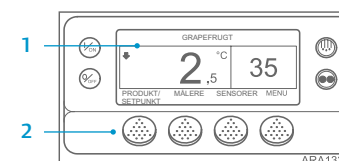

vil ikke blive ændret, og displayet vender tilbage til standarddisplayet. (Over)

- Hvis der trykkes på funktionstasten JA, vil ændringen af nævnt produkt valgt med funktionstasterne + eller - blive accepteret, og følgende skærme vil blive vist.
8. Skærmen "Programmering af nævnt produkt" vises kortvarigt. **BEMÆRK:** Hvis skærmen "Skift setpunkt for kartofler" vises kortvarigt, er nævnt produkt blevet programmeret med et setpunktsinterval. Se "Valg af setpunkt for nævnt produkt" nedenfor.
  9. Skærmen "Nyt, nævnt produkt er kartofler" vises kortvarigt.
  10. Standarddisplayet vises med nyt, nævnt produkt.

**BEMÆRK:** Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde retur til standarddisplayet.

**BEMÆRK:** Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

For at vælge eller ændre et numerisk setpunkt, så udfør følgende trin. Dette eksempel viser standarddisplayet med funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT. Brug af standarddisplayet med funktionstasten SETPUNKT er dybest set det samme, men nogle af skærmene afviger lidt.

1. Start ved standarddisplayet. Hvis displayet temperaturovervågning vises, trykkes der på funktionstasten MENU én gang for at vende tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT (eller PRODUKT) på standarddisplayet.
3. "Nævnt produkt / numerisk setpunkt?" skærmen (eller nævnt produkt) vises kortvarigt, så "Nævnt produkt eller numerisk setpunkt?" skærmen (eller nævnt produkt) vises.
4. Tryk på funktionstasten NÆVNT.
5. Skærmen "Produkt" vises kortvarigt, så vises skærmen "Aktuelt produkt er".
6. Tryk på funktionstasterne + eller - for at ændre nævnt produkt.
7. Tryk på funktionstasten JA for at vælge nyt, nævnt produkt.
  - Hvis der trykkes på tasten NEJ, vil ændringen af nævnt produkt valgt med + eller - softkeys ikke blive accepteret, nævnt produkt